

**SERVICE ANVISNING**  
**SMÖRJNING PÅBYGGNAD**

Utfärdare  
**A.Larsson**

Datum  
**2012-01-26**

Sida: **1 (3)**

**SMÖRJNING PÅBYGGNAD.**

**MATERIAL:** Smörjfett NGLI-2  
Alla Sörling-Ilsbo byggnationer är smörjda med Rocol Sapphire 2 från fabrik

**VERKTYG:** Fettspruta.

**TID:** 14 minuter

**OBS:** Om smörjning av påbyggnad ej sker riskerar lager, tappar och leder att skära!

Säkra alltid dumperkorgen med flakstötan innan arbete påbörjas!




# SERVICE ANVISNING SMÖRJNING PÅBYGGNAD


Utfärdare  
**A.Larsson**

Datum  
**2012-01-26**

Sida: **2 (3)**

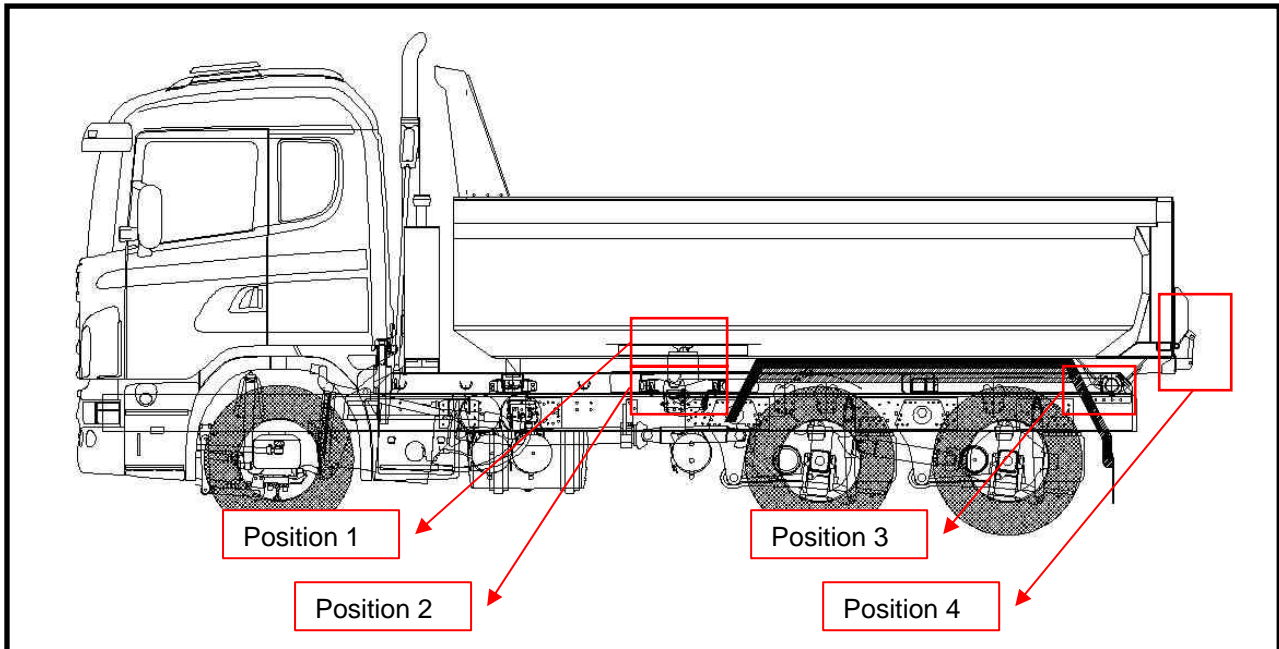

**Pos.1**

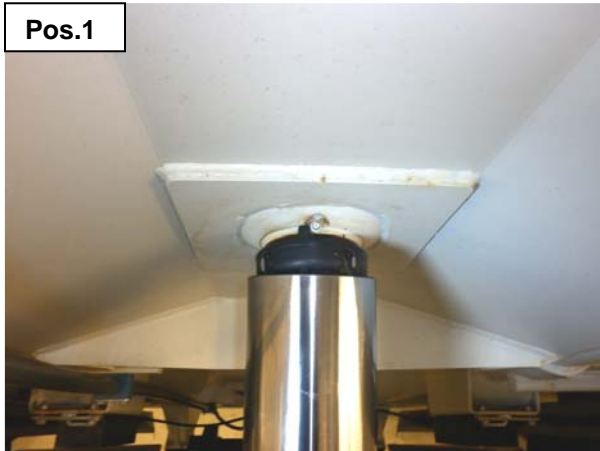

- Kulskål: 1st

**Pos.2**



- Tipp: 4st
- Upplagsbalkar 2st (1 per sida)


**SERVICE ANVISNING**  
**SMÖRJNING PÅBYGGNAD**

Utfärdare  
**A.Larsson**

Datum  
**2012-01-26**

Sida: **3 (3)**

**Pos.3**

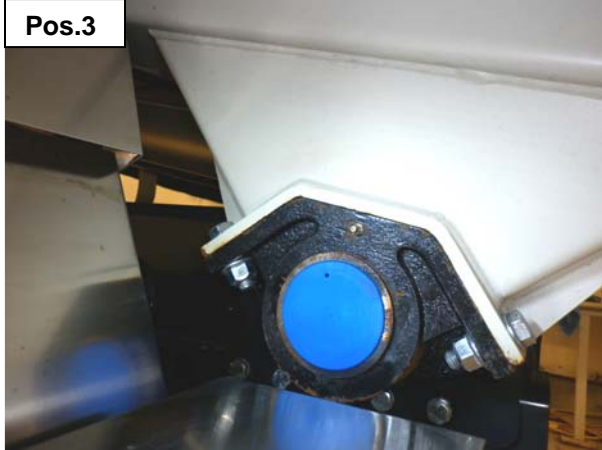

- Lageröra: 2st (1 Per sida)

**Pos.4**



- Automatläm: 5st